





Scanvest
The CColP Company



Schalter-Sprechanlage

- Kommunikation durch Fenster, Schalter, Barrieren, etc.
- Infektionsschutz durch Distanz
- Lauthören mit Geräuschkompensation

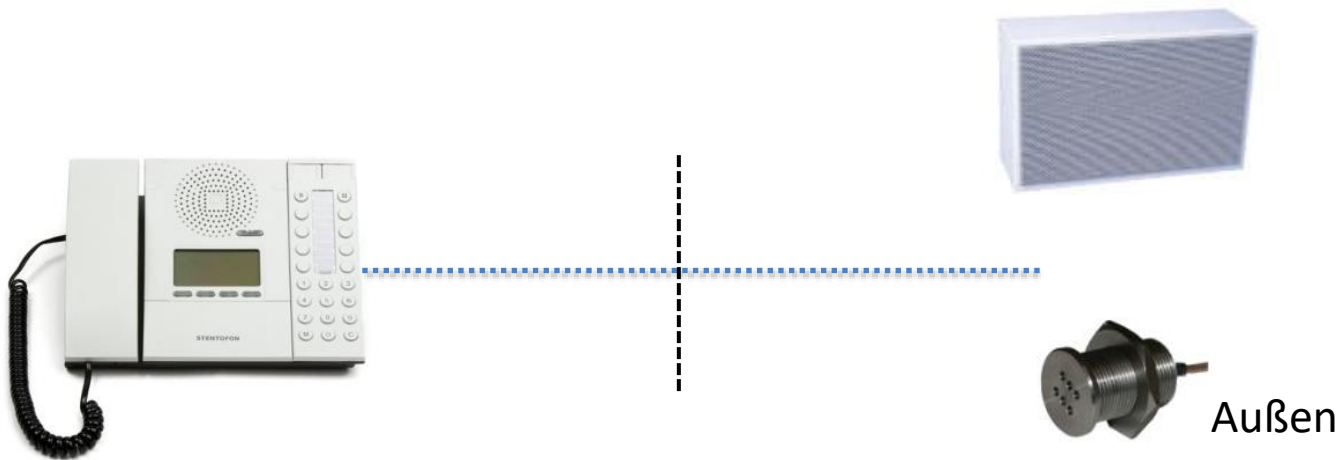

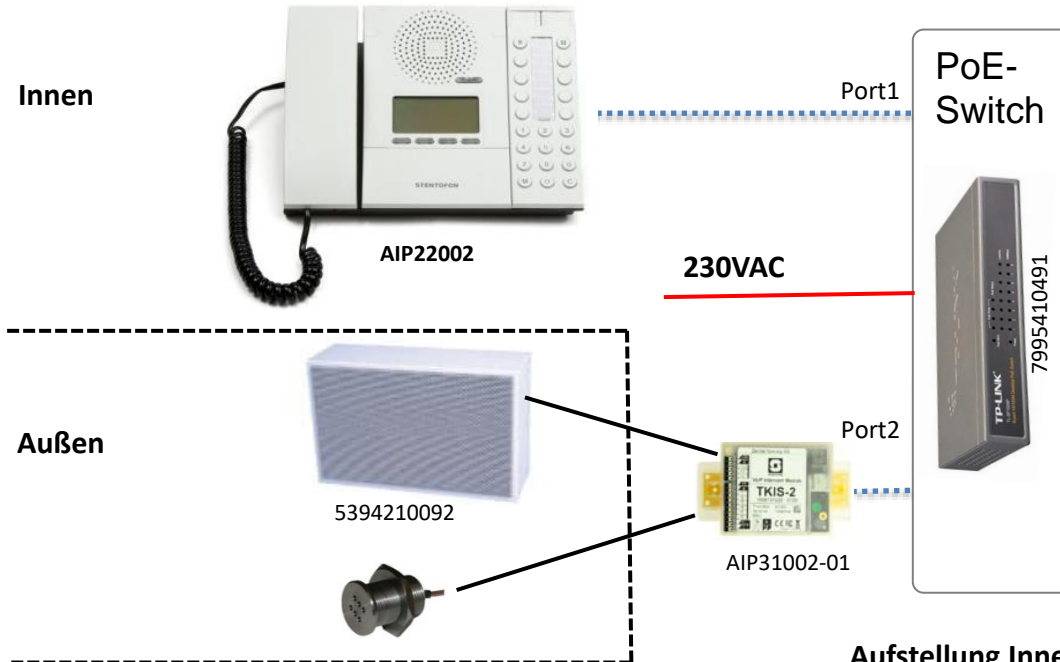

Materialliste:

- AIP22002 – Tischsprechstelle
- AIP31002-01 – TKIS2 Anschlussmodul mit abgesetztem Mikrofon in Edelhöhle
- 5394210092 – Lautsprecher außen
- 7995410491 – PoE-Switch mit Netzgerät

Weiteres Zubehör:

- Eine Netzsteckdose 230VAC

Aufstellung Innen

- Stellen Sie die Sprechstelle möglichst mittig in die Sprechrichtung der Person auf der Innenseite des Schalters.

Aufstellung / Installation Außen

- Platzieren Sie den Lautsprecher idealer Weise auf Ohrenhöhe – z.B. rechts des Schalters.
- Platzieren Sie das Mikrofon idealer Weise auf halber Höhe zwischen Ohrenhöhe und Handauflage – z.B. rechts des Schalters.
- Beide Komponenten sollen auf den Besucher gerichtet sein. Der Abstand sollte mindestens 80cm betragen.



Bediengerät „Innen“

Verbindungsaufbau (aus der Ruhe)

- Taste „Verbindung aufbauen“ drücken
- sofortige Gesprächsverbindung Lauthören und freisprechen in beide Richtungen

Verbindungsende (aus dem Gespräch heraus)

- Zieltaste unten rechts oder C-Taste drücken

Manuelle Sprachrichtungssteuerung (bei Bedarf)

- Bei zu großem Lärm beim Gesprächspartner mit der M-Taste die Richtung steuern und die Lautstärke erhöhen:
- M-Taste Drücken zum Sprechen, Loslassen zum Hören, Drücken zum Sprechen, etc.

Vertrauliches Gespräch – Bessere Verständlichkeit außen

- Mit Aufnehmen des Handhörers wird der Lautsprecher abgeschaltet und es kann nur noch über den Handhörer gesprochen und gehört werden. Gleichzeitig wird die Sprachverständlichkeit „Außen“ verbessert, das das Mikrophon „Innen“ nun weniger Nebengeräusche aufnimmt.
- Mit dem Auflegen des Hörers wird das Gespräch beendet.

Einstellungen

- Stellen Sie die Lautstärke auf einen angenehmen Wert.

Sicherheit

- Die Verbindung wird automatisch nach 1 Stunde beendet.

