



Franzi

schützt vor
Herdbränden

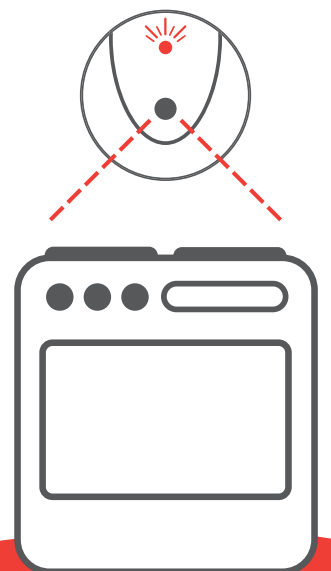

Sicher & selbstbestimmt im eigenen Zuhause

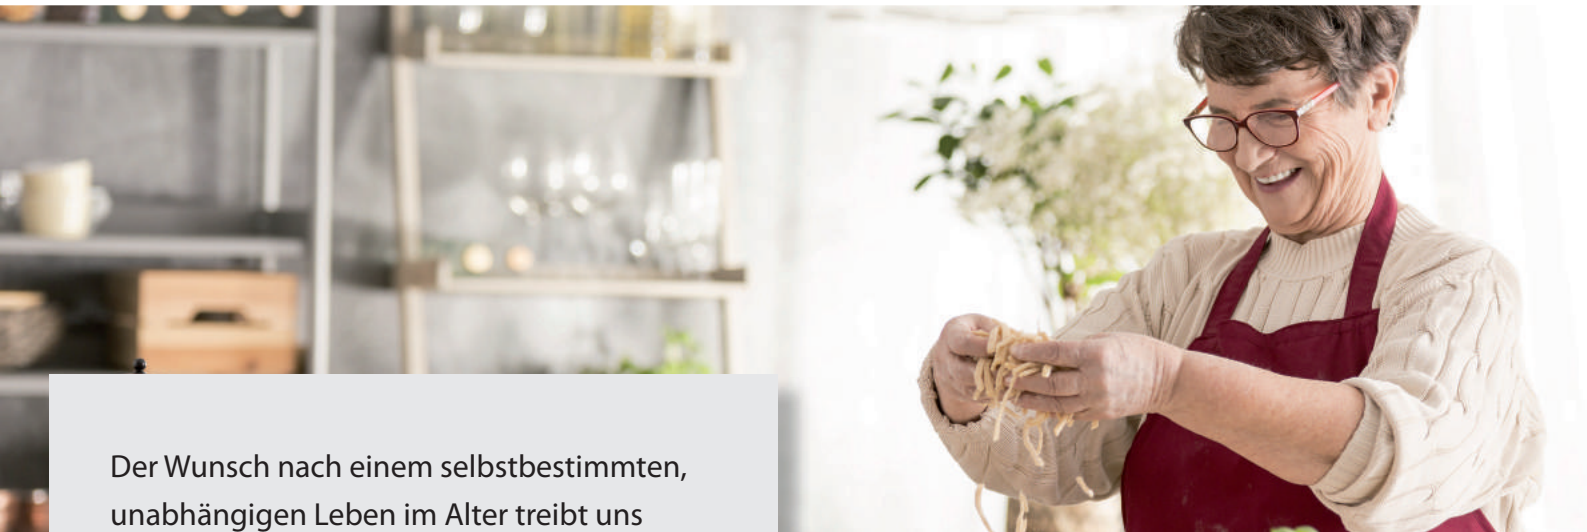

Der Wunsch nach einem selbstbestimmten, unabhängigen Leben im Alter treibt uns Menschen um – sowohl die ältere Generation als auch deren Kinder und Angehörige.


Sicherheit im eigenen Zuhause ist hier ein wichtiges Thema!

Keine Frage, im Alter lassen einige Fähigkeiten nach – und das kann sich unter Umständen auf die eigene Sicherheit und die der Umgebung auswirken. Beispielsweise, weil zunehmende Vergesslichkeit dazu führt, dass elektrische Geräte eingeschaltet bleiben. Wie gut, dass es heute **technische Hilfsmittel** gibt, die solche Gefahren bannen!

Das **Herdüberwachungssystem Franzi** schafft in der Küche Sicherheit und damit ein gutes Gefühl. Die Herdsicherung läuft bei jedem Kochvorgang im Hintergrund und verhindert zuverlässig, dass Küchenbrände entstehen.



„Mit Franzi können meine Eltern noch lange zu Hause wohnen bleiben, völlig selbstständig. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei, weil sie zufrieden sind.“

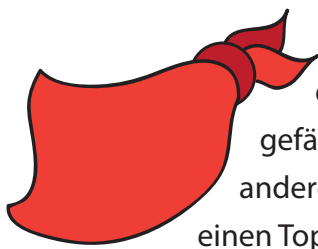

Personen mit demenzieller Erkrankung gefährden sich selbst und andere, weil sie z.B. vergessen, einen Topf auf den Herd zu stellen oder den Herd nach dem Kochen auszuschalten. Kommt es dann im Haus zu Brandgeruch, sind Hausbewohner, Nachbarn und der Pflegedienst beunruhigt. Häufig wird den alten Menschen dann die Herdsicherung herausgedreht oder sogar eine Einweisung ins Pflegeheim veranlasst.


Es gibt eine Alternative:

Mit der Herdüberwachung Franzi können die Betroffenen ihren **gewohnten E- Herd sicher weiter nutzen**. Die Bedienung des Herdes muss in keiner Weise geändert werden, deshalb ist die Herdüberwachung auch bei fortgeschrittener Demenz ein häufig eingesetztes Hilfsmittel.

Franzi ist das Nachfolgesystem der seit über **15 Jahren am Markt bewährten** Herdüberwachung „Hertha“ von Scanvest.

Franzi in Aktion

Die Herdüberwachung Franzi überwacht die Temperatur über den Kochplatten und schaltet den Herd bei **kritischer Hitzeentwicklung** oder bei Überschreiten der individuell **eingestellten Kochzeit** ab.

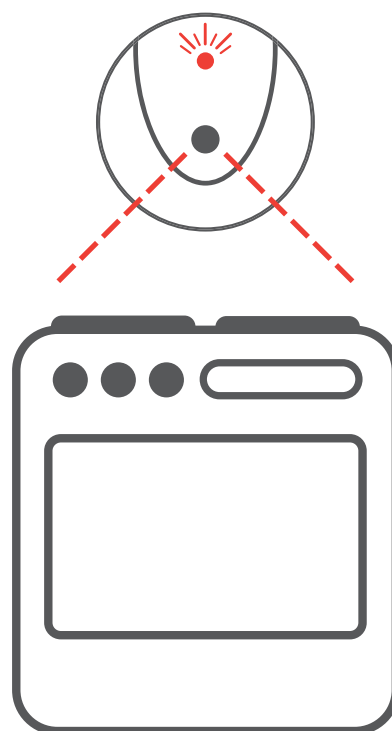

Im täglichen Gebrauch funktioniert der Herd wie gewohnt. Das System bedarf keiner zusätzlichen Bedienung – Franzi startet automatisch, wenn der Herd eingeschaltet wird und ist, sofern der Herd nach dem Kochen normal abgeschaltet wurde, ohne Eingriff für den nächsten Kochvorgang bereit.

Kosten/Nutzen-Analyse

- Eine Küche kostet mind. 2.500 €, eventuelle Brand-/Rauchschäden an Türen und Wänden etc. nicht eingerechnet
- Eine Wohnung kostet ca. 100.000 €, ein Haus entsprechend mehr.
- Ein Altenheimplatz kostet mind. 2.500 € im Monat
- Ein Menschenleben ist unbezahlbar
- Wird auch nur **EIN** Herdbrand verhindert oder der Verbleib in den eigenen vier Wänden für **EINEN** Monat länger ermöglicht, hat sich die Investition in die Herdüberwachung Franzi amortisiert

Funktionen im Überblick

- Temperaturüberwachung des Herdes im Hinblick auf kritische Hitzeentwicklung
- Automatische Abschaltung der Stromzufuhr zum Herd nach Ablauf der voreingestellten Kochzeit oder bei kritischer Hitzeentwicklung
- Überwachung der Verbindung Hitzesensor/Steuereinheit
- Aktivierbare Kochzeitverlängerung, z.B. für Pflegepersonal oder Angehörige
- Optische und akustische Signalisierung des Systemzustands durch mehrfarbige LED und Piepton

Tipps und Hinweise

- Das System kann an jedem E-Herd ohne großen Aufwand von einem Elektro-Fachbetrieb installiert werden
- Franzi ist zertifiziert nach DIN 50615
- Bei Installation in einer Seniorenwohnung ist eine Förderung durch die Pflegekasse möglich
- Fragen Sie Ihre Hausratversicherung nach einem Beitragsnachlass
- Die Herdüberwachung kann auch gemietet werden
- Weitere Hinweise und Downloads unter www.herdueberwachung.de

Informationen für Elektriker

- Das System besteht aus Steuereinheit und Hitzesensor.
- Die Steuereinheit wird zwischen Stromanschlussdose und Herdanschlusskabel geschaltet.
- Die Sensoreinheit wird am Fliesenspiegel befestigt und ist kabellos mit der Steuereinheit verbunden.
- Die Programmierung erfolgt – sofern von den Werkseinstellungen abgewichen werden soll – via App über Ihr Smartphone



Scanvest Deutschland GmbH

Hans-Böckler-Str. 12 30851 Langenhagen

0511-90286-0 info@scanvest.de